

# DEWALT®



RO

Traducere a instrucțiunilor originale


## DCT416

---

# INSTRUCȚIUNI ALE SOFTWARE-ULUI DE RAPORTARE PENTRU DISPOZITIVUL DE TERMORIZIUNE DCT416

---

## INSTALAREA SOFTWARE-ULUI

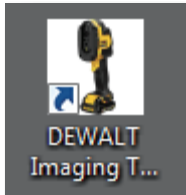

Cea mai recentă versiune a software-ului de raportare este disponibilă pe [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com) pe pagina dispozitivului de termoviziune DCT416. Faceți clic pe linkul **Download Report Writing Software (Descarcă software-ul de raportare)**. Deschideți și rulați fișierul **DeWALT Imaging Thermometer PC setup.exe**. Odată ce software-ul a fost instalat, o pictogramă va apărea pe desktop.

## TRANSFERUL IMAGINILOR SALVATE PE UN PC (CALCULATOR PERSONAL)

Dispozitivul de termoviziune DCT416 salvează imaginile în directoarele de pe cardul micro SD. Un nou director este creat automat de fiecare dată când aparatul este pornit. Fiecare imagine salvată va include atât imaginea vizuală și termică și este salvat în format bitmap (.bmp).



Pentru a transfera o imagine la un PC, scoateți cardul micro SD din dispozitivul de termoviziune și introduceți-l în un cititor de carduri adecvat. Utilizați Windows Explorer™ pentru a localiza fișierele de pe cardul micro SD și copiați directoarele complete în PC. Când imaginile sunt transferate în condiții de siguranță la un PC, asigurați-vă că introduceți cardul înapoi în dispozitivul de termoviziune DCT416.

*Windows Explorer este o marcă înregistrată a Microsoft Corporation.*

## PERSONALIZAREA SOFTWARE-ULUI



### LIMBI

1. Faceți dublu clic pe pictograma software dispozitivului de termoviziune pentru a deschide software-ul.
2. Pentru a selecta o altă limbă, mergeți la meniul derulant **Tools (Instrumente)** și selectați **Language (Limbă)**. Va apărea un meniu vertical cu opțiuni pentru limbi. Alegeți limba dorită și selectați **OK**. **Va trebui să reporniți software-ul ca schimbarea să aibă loc.**

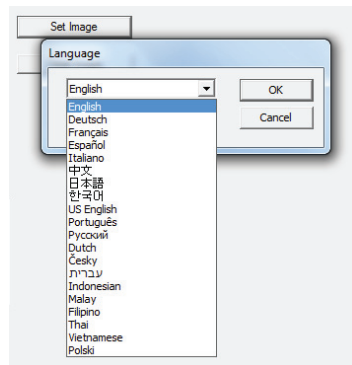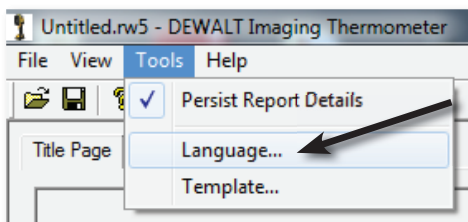

## TEMPLATE-URI


Există patru template-uri disponibile pentru a personaliza software-ul. Template-urile sunt *Întreținere*, *Construcții*, *Mecanic/ electric* și *Personalizat*. Pentru a selecta un template, mergeți la meniul derulant **Tools (Instrumente)** și selectați **Template**. Alegeți template-ul dorit și selectați **OK**. **Va trebui să reporniți software-ul ca schimbarea să aibă loc.**

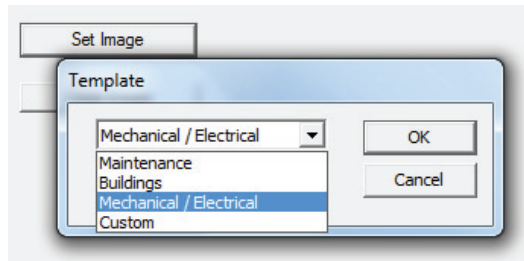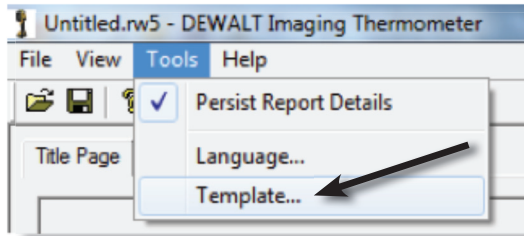

## PREZENTARE GENERALĂ: FILE

Software-ul are trei file principale:


- Pagina titlu:** Include denumirea, data, comentarii generale și o imagine.
- Selectare imagine:** Importă toate imaginile de inclus în raport și personalizează setarea de combinare a imaginii termice/vizuale.
- Date de inspecție:** Introduce toate datele relevante pentru fiecare imagine, inclusiv detaliile de localizare, măsurătorile de mediu, pașii următori recomandați și prioritatea. Emisivitatea, temperatura la fața locului și temperatura reflectată sunt de asemenea raportate.

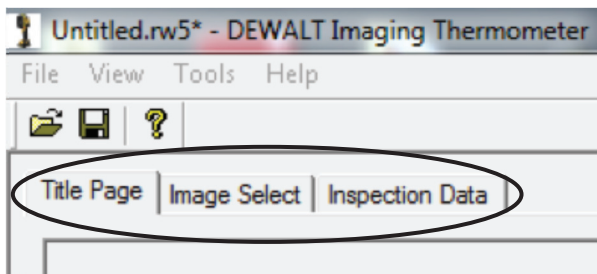

# PORNIREA UNUI RAPORT NOU


## IMPORTAREA ȘI PERSONALIZAREA IMAGINILOR

Pentru a începe un nou raport, mergeți la fila **Image Select (Selectare imagine)** și selectați **Browse (Navigare)**. Navigați la directorul în care sunt salvate imaginile stocate. Alegeți o imagine și selectați **(Open) Deschidere**.

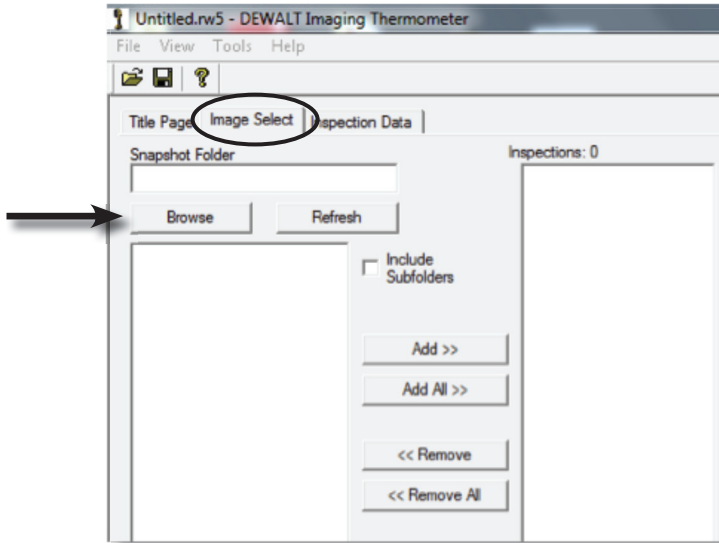

Toate imaginile din director se vor încărca în fereastra de previzualizare. Puteți face clic pe **Add All (Adăugați toate)** pentru a încărca toate imaginile în software-ul de raportare sau puteți evidenția o imagine la un moment dat și selecta **Add (Adăugare)**.


Fiecare imagine poate fi ajustată pentru a personaliza setările de combinare, precum și alinierea. Faceti clic pe o imagine și apoi utilizați meniul derulant **Visible Blend (Combinare vizibilă)** și săgețile **Image Alignment (Alinierea imaginii)**.

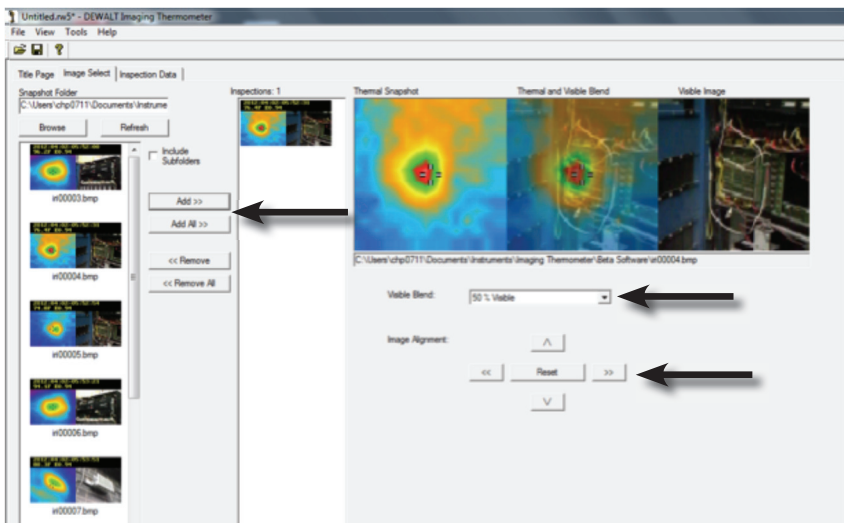

## PAGINA TITLU


După ce toate imaginile sunt încărcate, selectați fila **Title Page (Pagina titlu)**.

Fila **Title Page (Pagină titlu)** reprezintă coperta paginii de raport. Faceți clic pe butonul **Set Image (Setare imagine)** pentru a alege o imagine de inclus pe copertă. Există, de asemenea câmpuri pentru a completa compania, autorul raportului, data și comentariile generale.

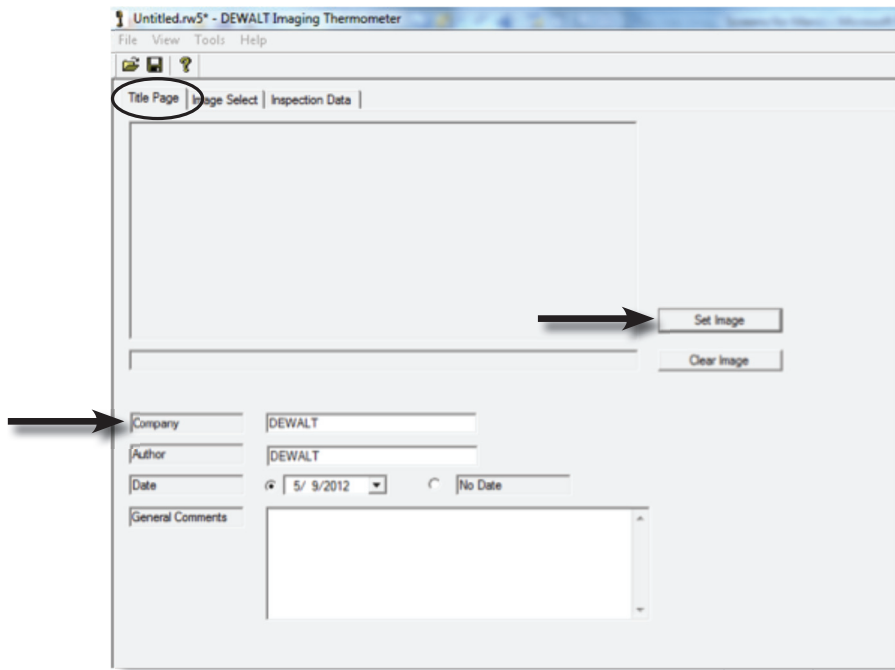


## DATE DE INSPECȚIE

Fila **Inspection Data (Date de inspecție)** are câmpuri pentru a se introduce mai multe informații despre fiecare imagine selectată. Faceți clic pe butonul **Previous (Anterior)** sau **Next (Următor)** pentru a naviga prin imagini. Toate câmpurile din partea de jos a ecranului pot fi completate pentru fiecare imagine în parte.

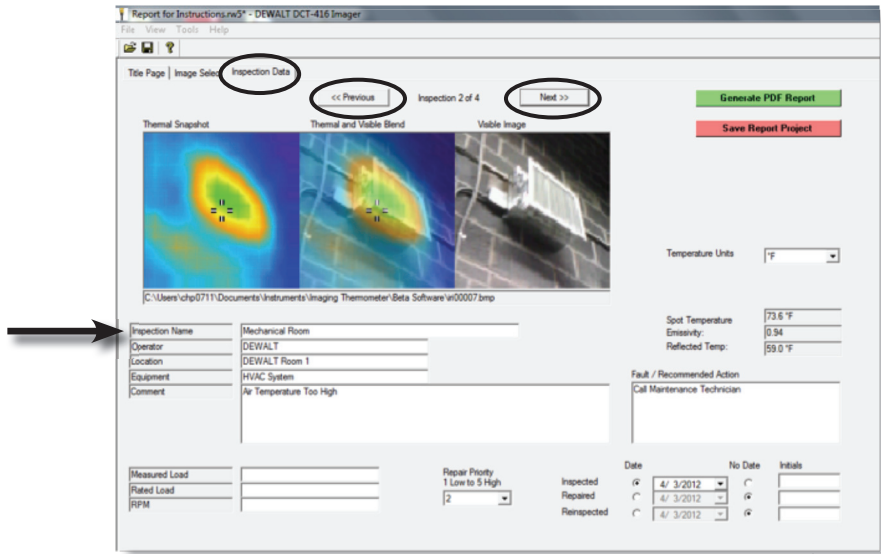


## DETALII PERSISTENTE DE RAPORTARE

Sub meniul derulant **Tools (Instrumente)** există o opțiune numită **Persist Report Details (Detalii persistente de raportare)**. Când este selectată această opțiune, anumite câmpuri, cum ar fi **Operator**, **Locație** și **Echipament** vor fi multiplicare prin raport. După ce informațiile au fost copiate, funcția poate fi oprită din nou, pentru a evita copierea neașteptată de informații. Informațiile sunt copiate numai înainte în document. De exemplu, dacă este selectată funcția pe pagina 3 a unui raport de 10 pagini, informațiile vor fi copiate începând numai cu pagina 3, iar paginile pagina 1 și 2 vor fi lăsate neschimbate.

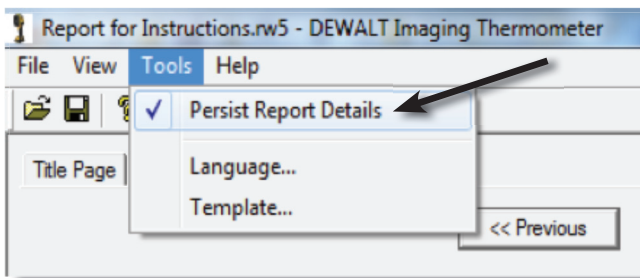

## SALVAREA, TRIMITEREA DE EMAIL, IMPRIMAREA

După completarea **Inspection Data (Date de inspecție)**, salvați proiectul prin selectarea **Save Report Project (Salvare raport proiect)** sau prin selectarea pictogramei disc. Raportul poate fi, de asemenea, salvat în format PDF prin selectarea **Generate PDF Report (Generare raport PDF)**.

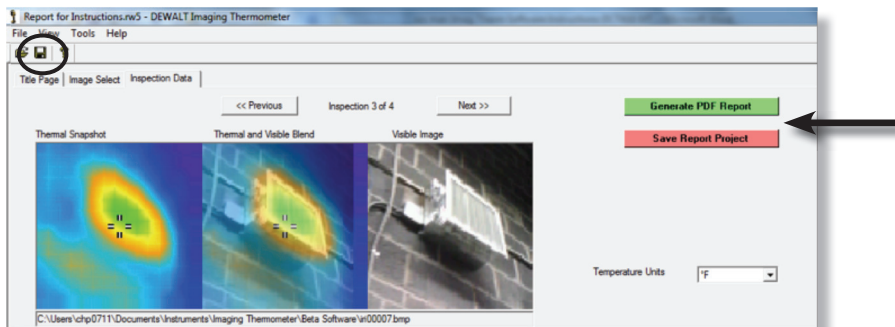

Raportul poate fi acum imprimat, dacă doriți acest lucru, sau poate fi atașat ca un fișier PDF la un e-mail pentru a fi distribuit.

Stanley Black & Decker  
Phoenicia Business Center  
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 7, Modul 20-21,  
Sector 3 Bucuresti  
Telefon: +4021.320.61.04/05

